


**STEIGNER**  
D I C H T U N G E N

# USZCZELKA UNIWERSALNA



instrukcja montażu

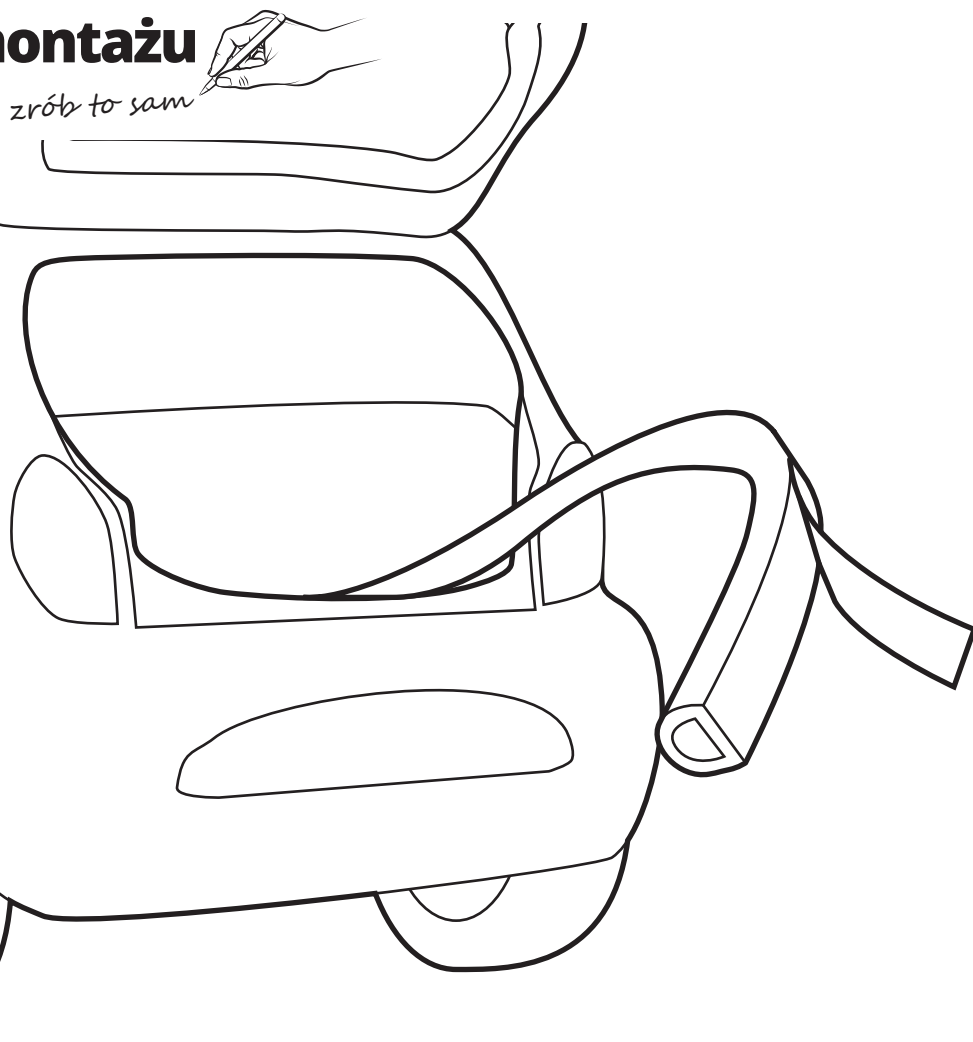

**SUD02 / SUD03 / SUD04**




## Usuń starą uszczelkę

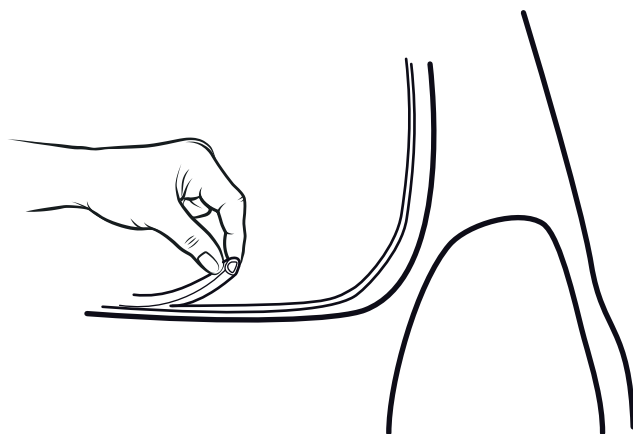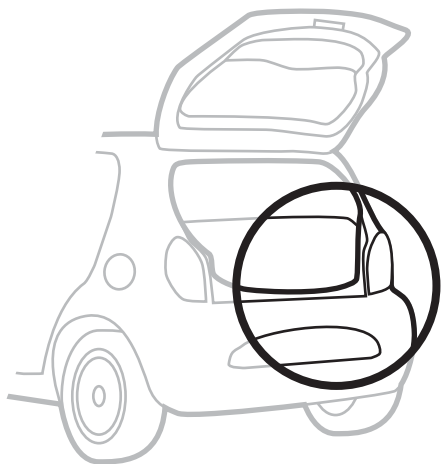


## Oczyść powierzchnię


Przed naklejeniem nowej uszczelki powierzchnia musi być czysta i odtłuszczona. Usuń stary klej i inne zabrudzenia.

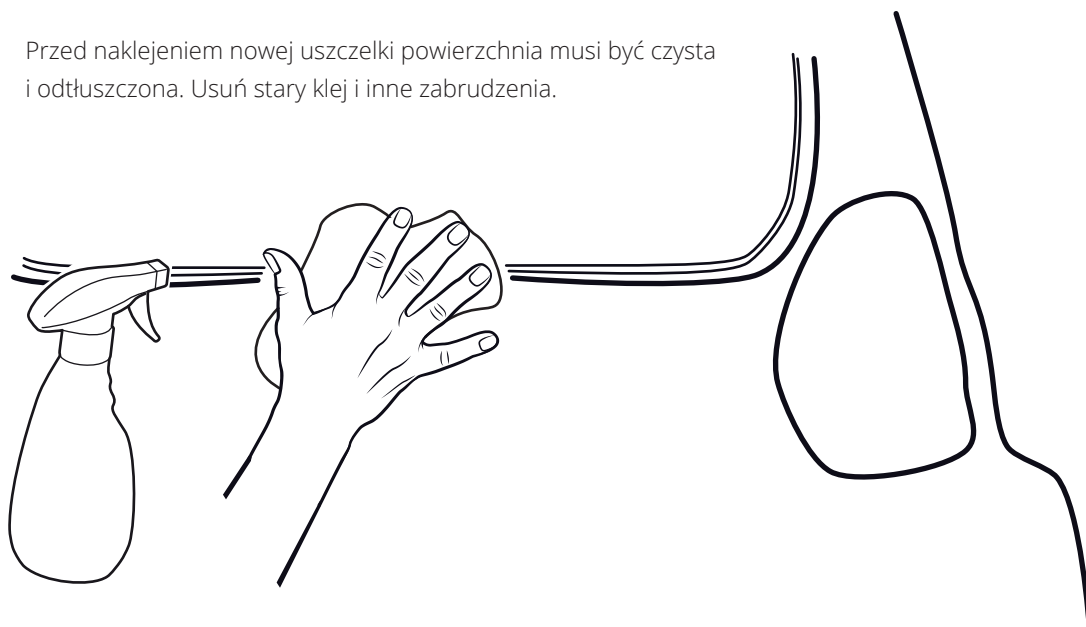

Odklej taśmę zabezpieczającą na początku uszczelki.  
Resztę taśmy będziesz odklejać w trakcie montażu.

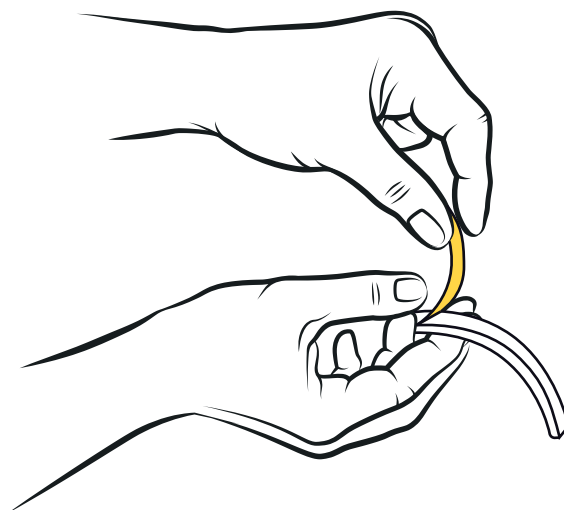


Rozpocznij montaż w jednym miejscu i oklej otwór dookoła, jednocześnie dociskając uszczelkę do powierzchni.

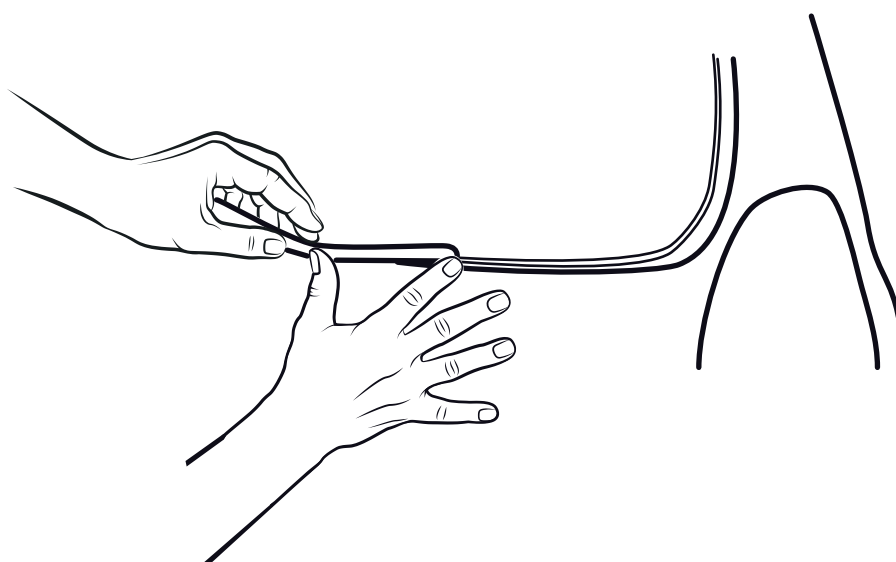

**UWAGA!** W tym przypadku postaraj się wykorzystać jeden odcinek uszczelki. Przy montażu okna lub drzwi podziel ją na mniejsze fragmenty.




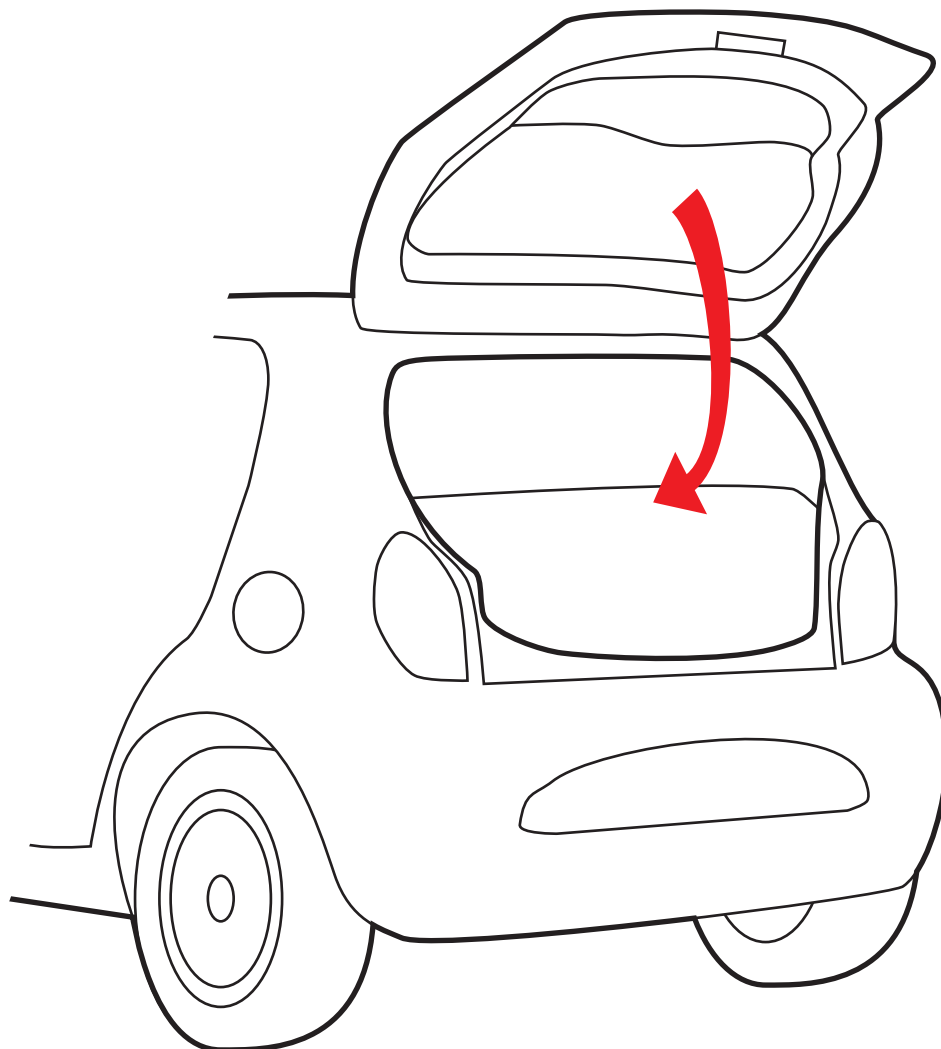

Zamknij klapę bagażnika i sprawdź, czy uszczelka została prawidłowo zamontowana.  
**UWAGA!** Kłapa powinna swobodnie się domykać, przykrywając uszczelkę.



Instrukcja ilustruje montaż uszczelki na przykładzie bagażnika. Jednak możesz ją zastosować również w uszczelnianiu drzwi i okien samochodów, łodzi, itp.

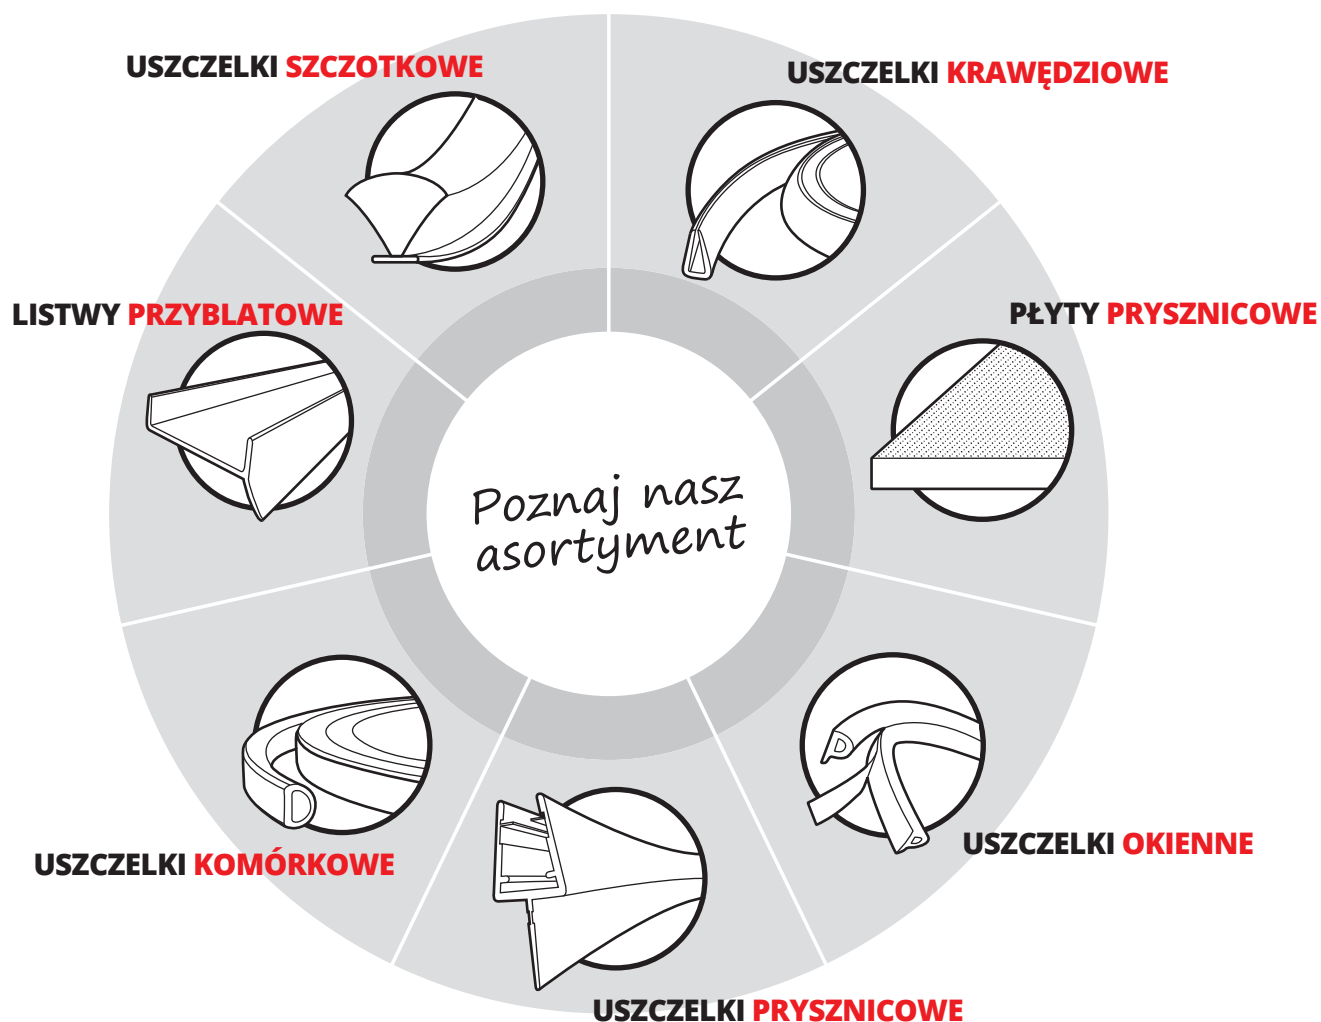

**[www.steigner-uszczelki.pl](http://www.steigner-uszczelki.pl)** 

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej