


USZCZELKA OKIENNA

instrukcja montażu


zrób to sam




V-PROFIL

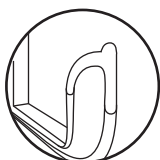


P-PROFIL

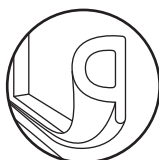

D-PROFIL

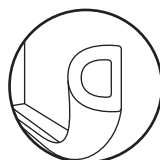


E-PROFIL

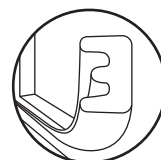




Okno plastikowe

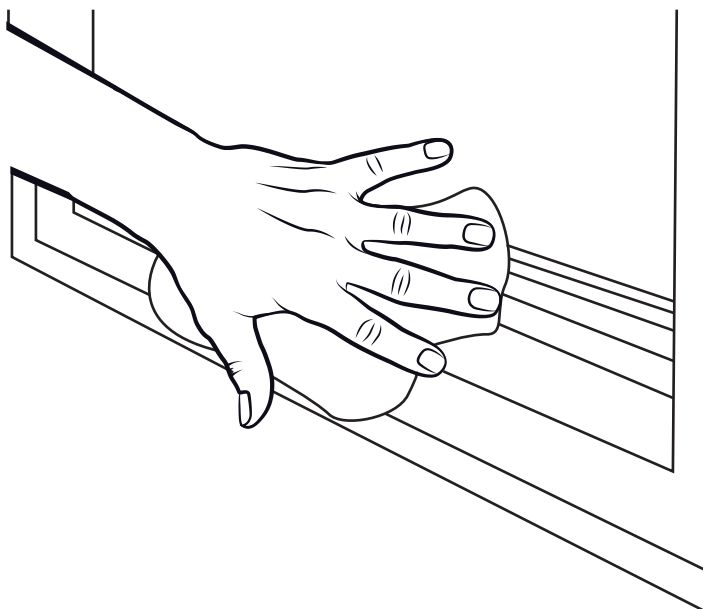


Szmatka materiałowa

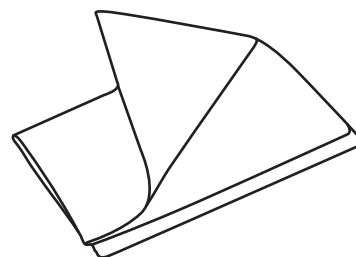


Okno drewniane

Przed montażem uszczelki oczyść drewnianą ramę okna ze starej farby, lekko szlifując jej powierzchnię papierem ściernym.


UWAGA! Pamiętaj, że przed montażem podłoże musi być wolne od zabrudzeń.

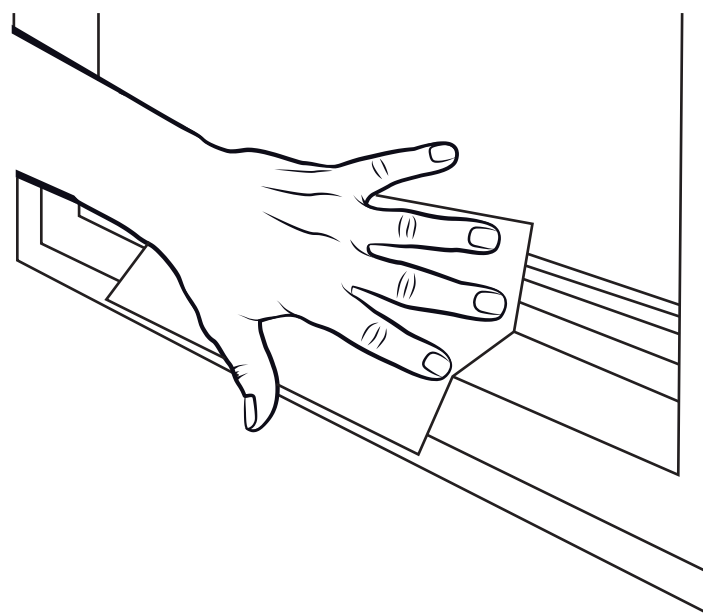


Papier ścierny

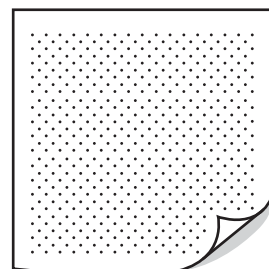


Uszczelki dzielone są na dwa zwoje (np. 2 x 5 m).
Rozdziel je. Do montażu wykorzystujesz pojedyncze paski.

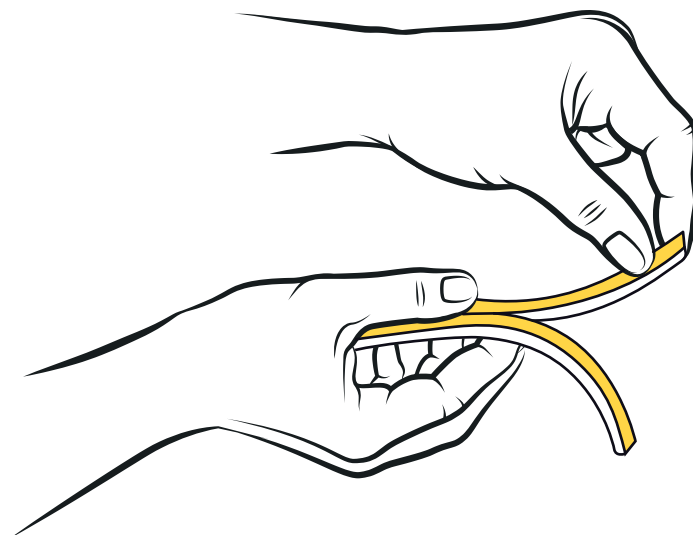

Odklej taśmę zabezpieczającą na początku uszczelki.
Resztę taśmy będziesz odklejać w trakcie montażu.


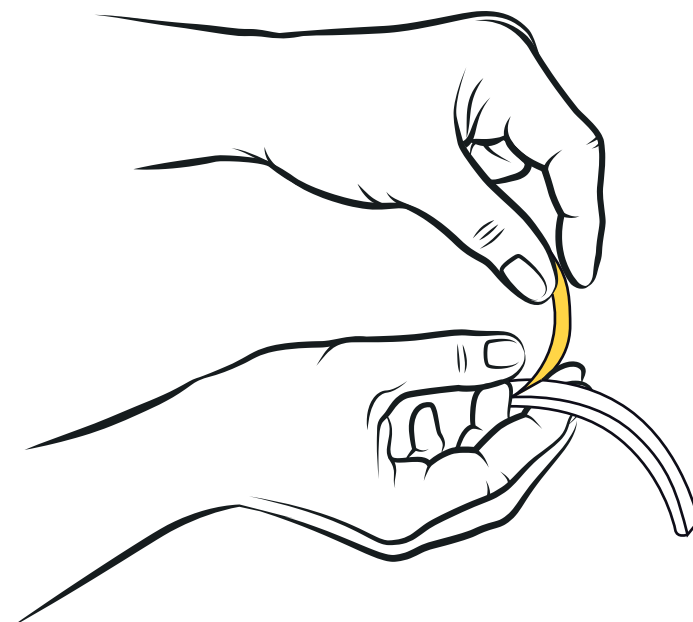



Zacznij montaż uszczelki w rogu, delikatnie dociskając ją do framugi.
Stopniowo odklejaj taśmę zabezpieczającą.

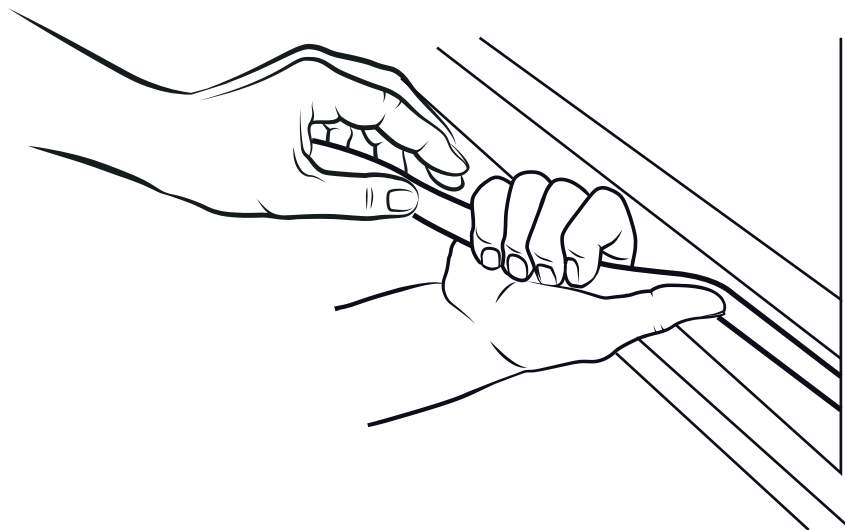

Przyklejaj uszczelkę od jednego kąta do drugiego, dzieląc ją na 4 fragmenty za pomocą nożyka.


UWAGA! Nie oklejaj uszczelki dookoła ramy za pomocą jednego odcinka!

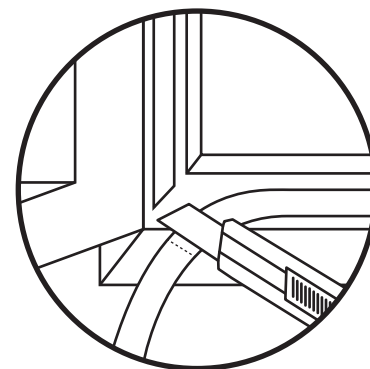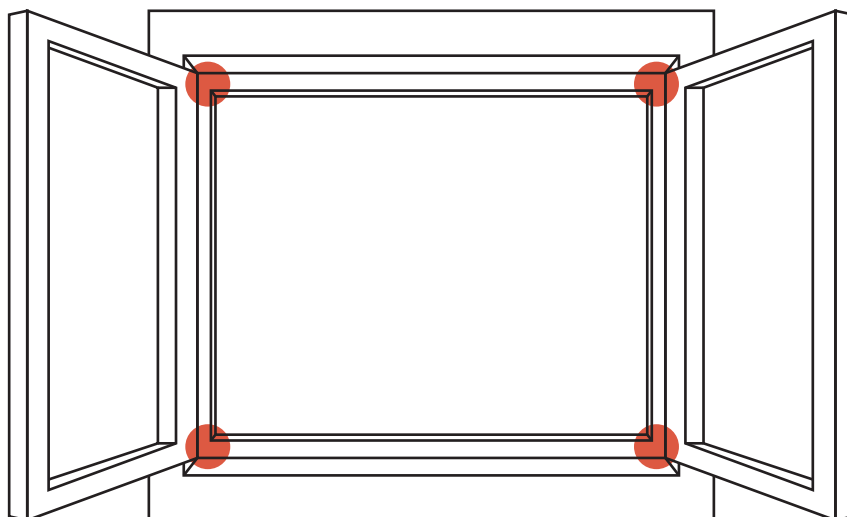


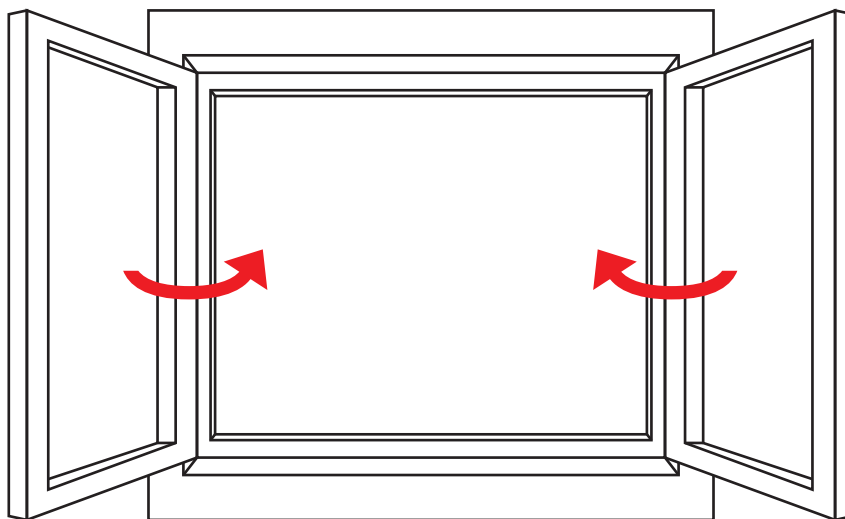

Zamknij okno i sprawdź, czy uszczelka jest prawidłowo zamontowana.

UWAGA! Skrzydła okna powinny swobodnie się domykać, a uszczelka nie powinna wystawać poza jego części.

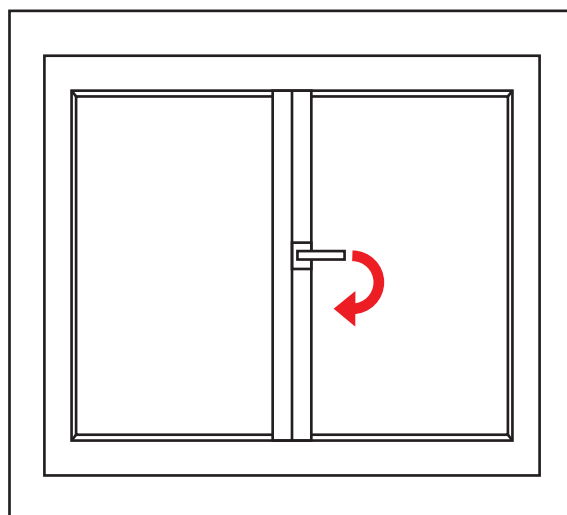

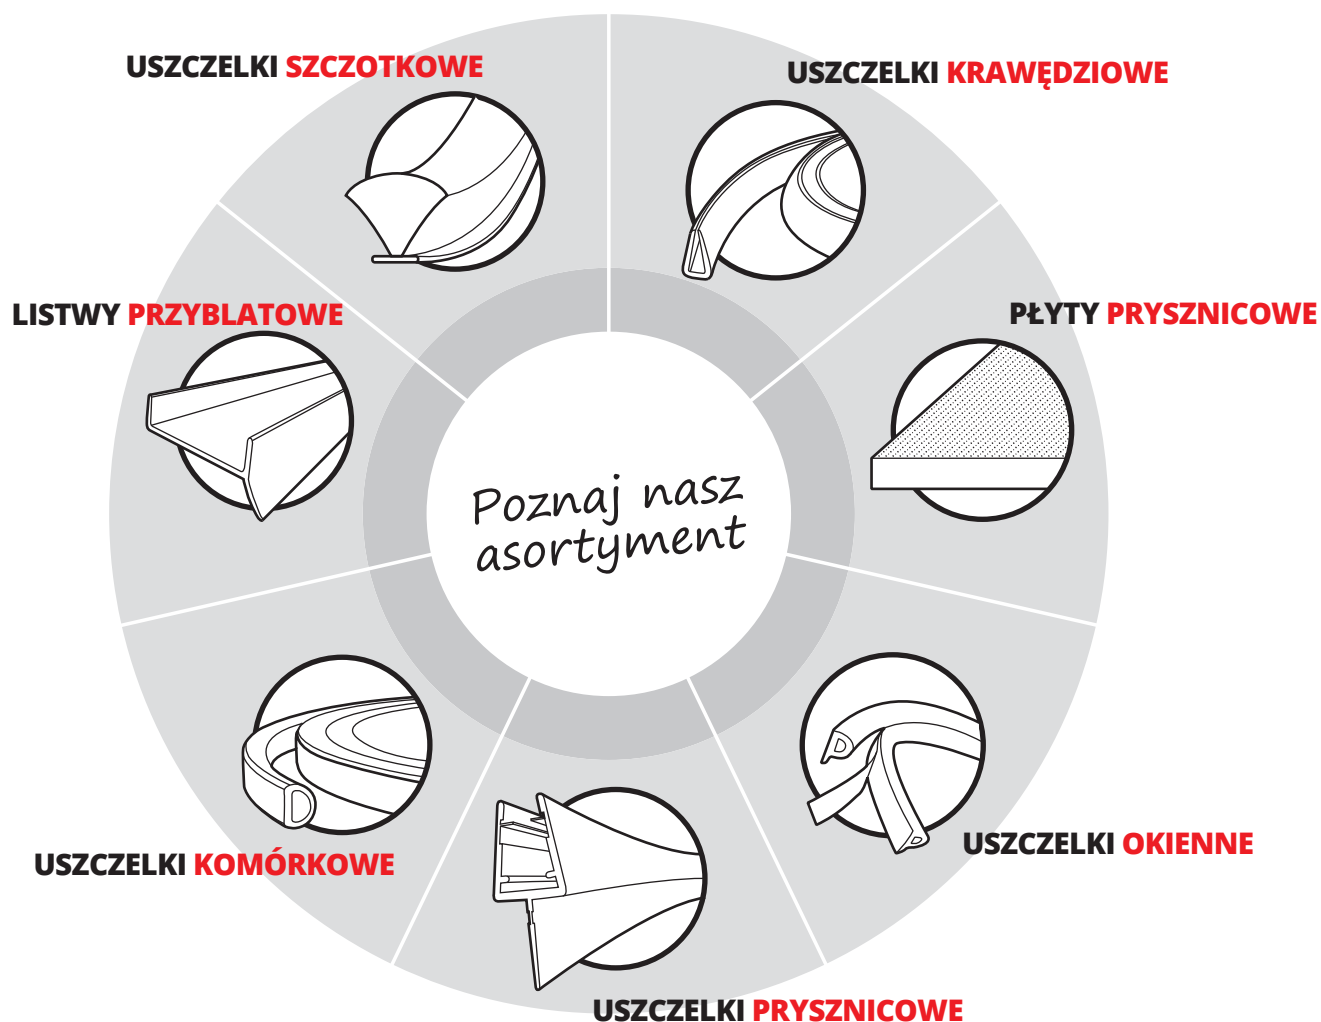

www.steigner-uszczelki.pl 

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej