ODPŁYW LINIOWY

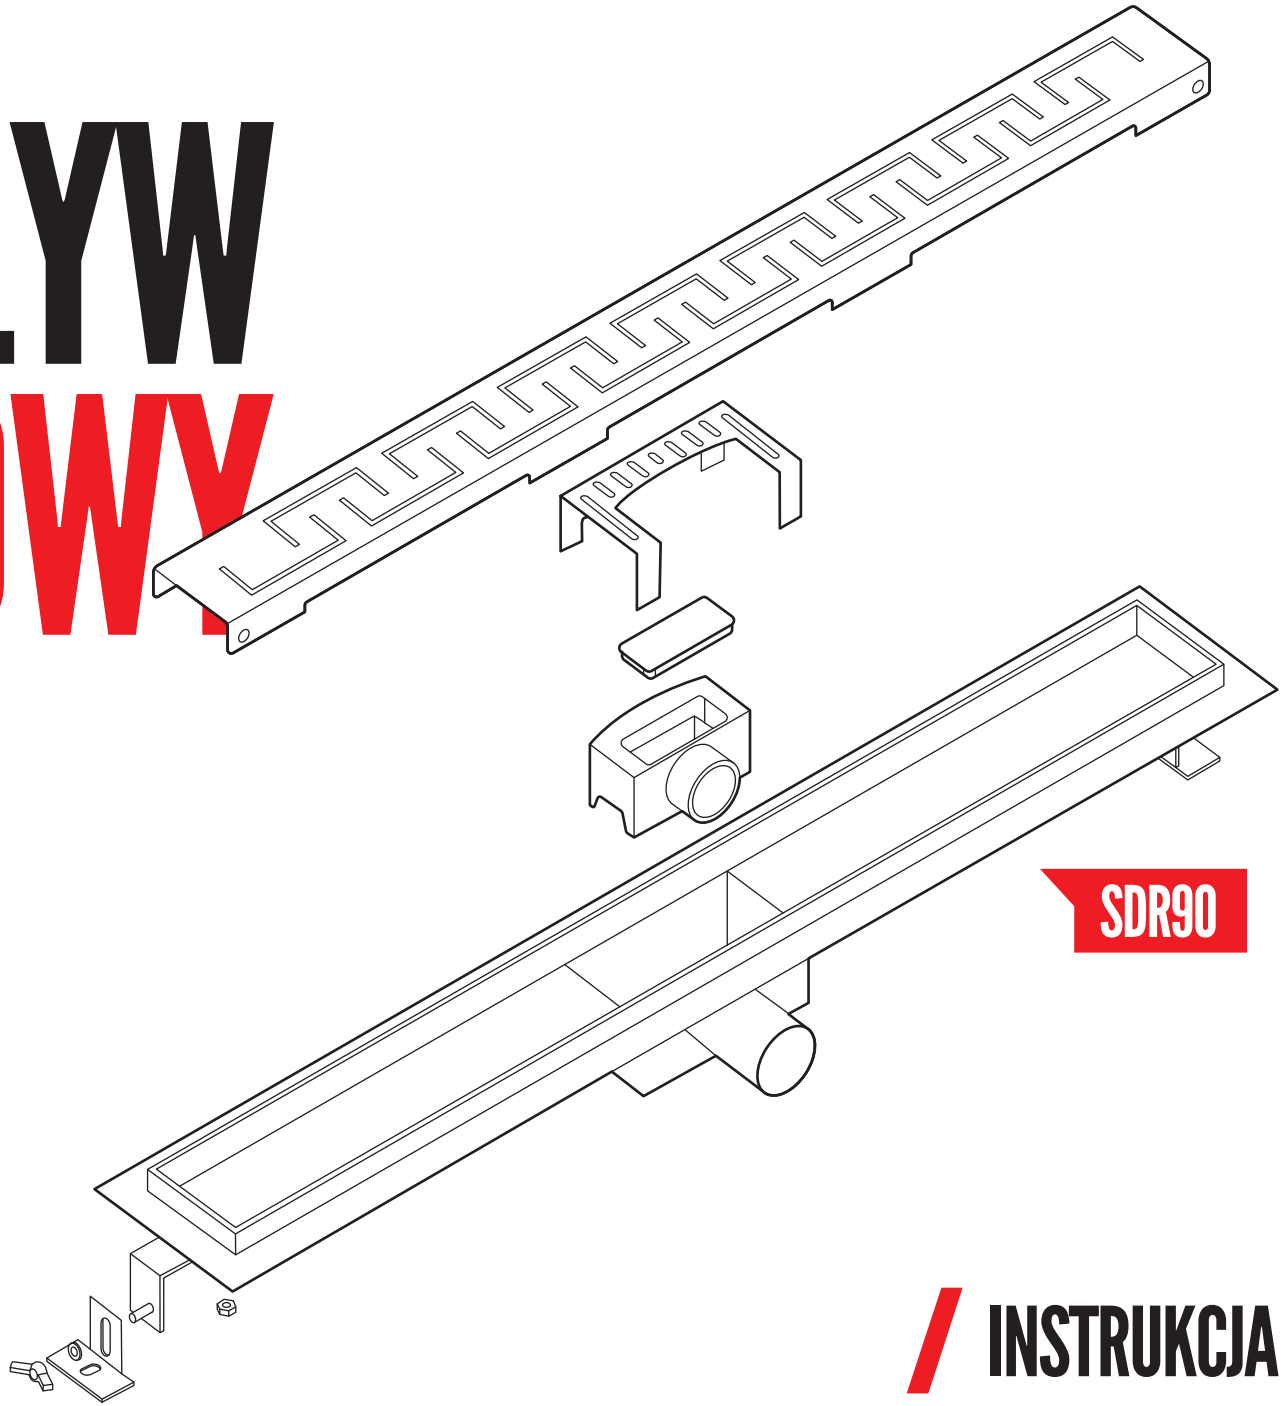

SDR90

INSTRUKCJA OBSŁUGI

01

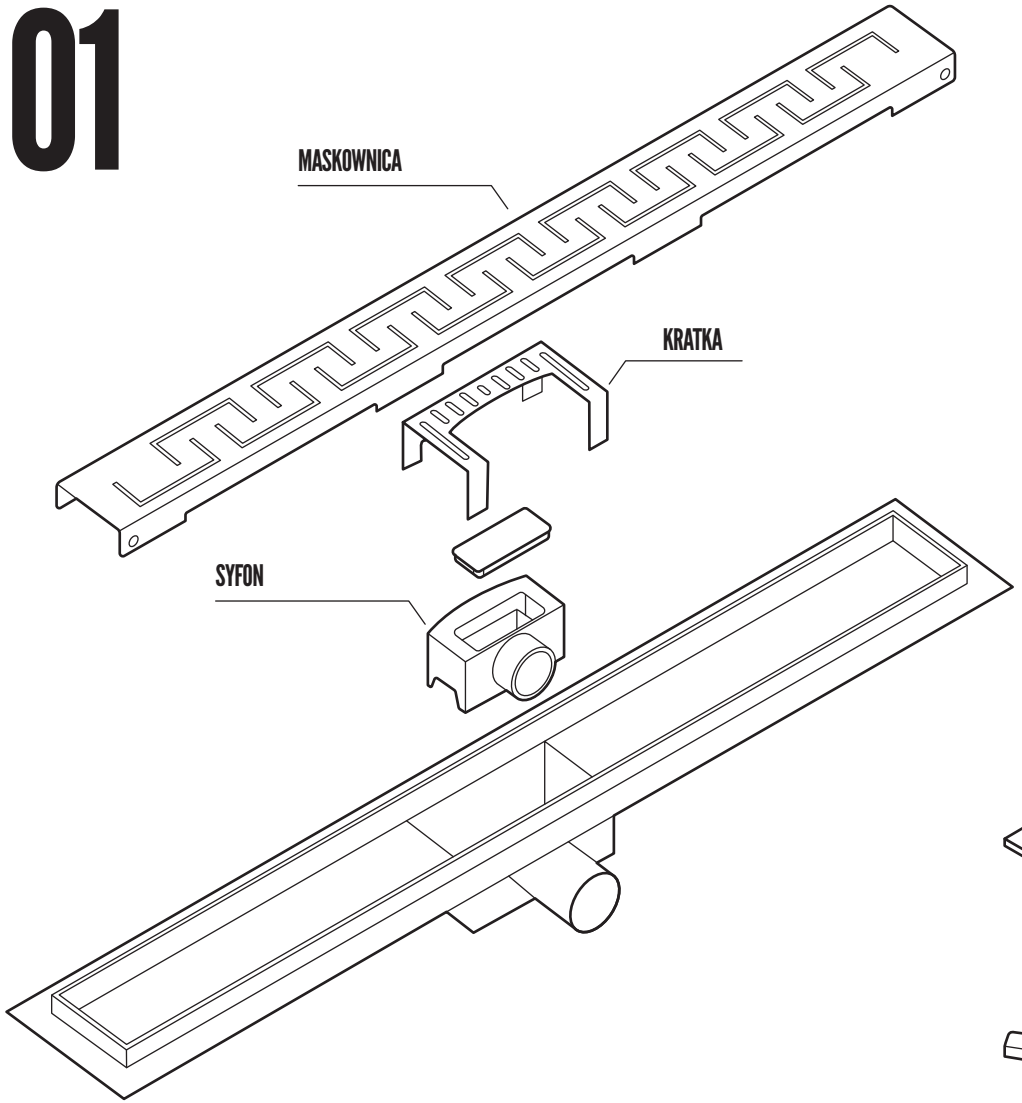

ZESTAW ZAWIERA

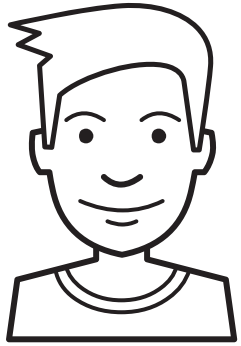

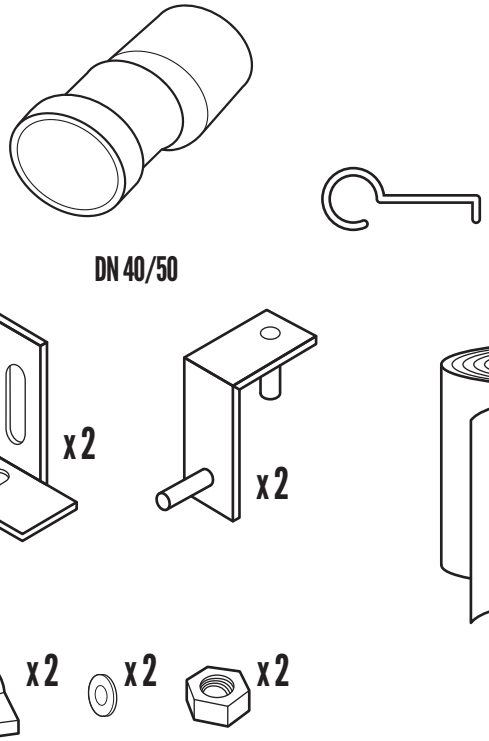

STEIGNER DICHTUNGEN

INSTRUKCJA OBSŁUGI

02

ZANIM ZACZNIESZ, PRZYGOTUJ

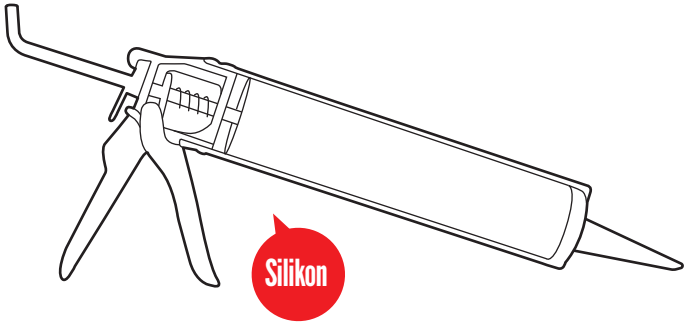

x 2



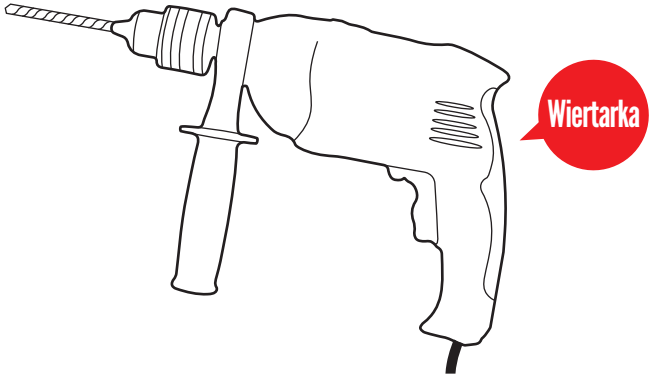

03

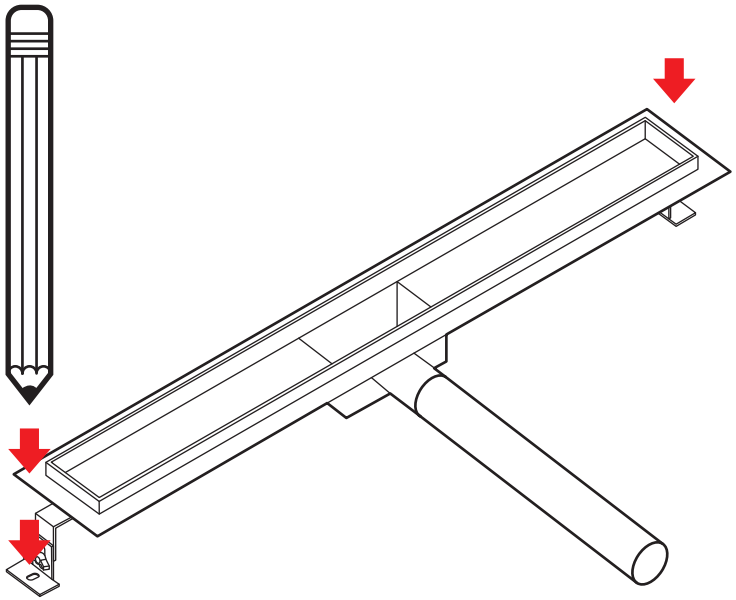

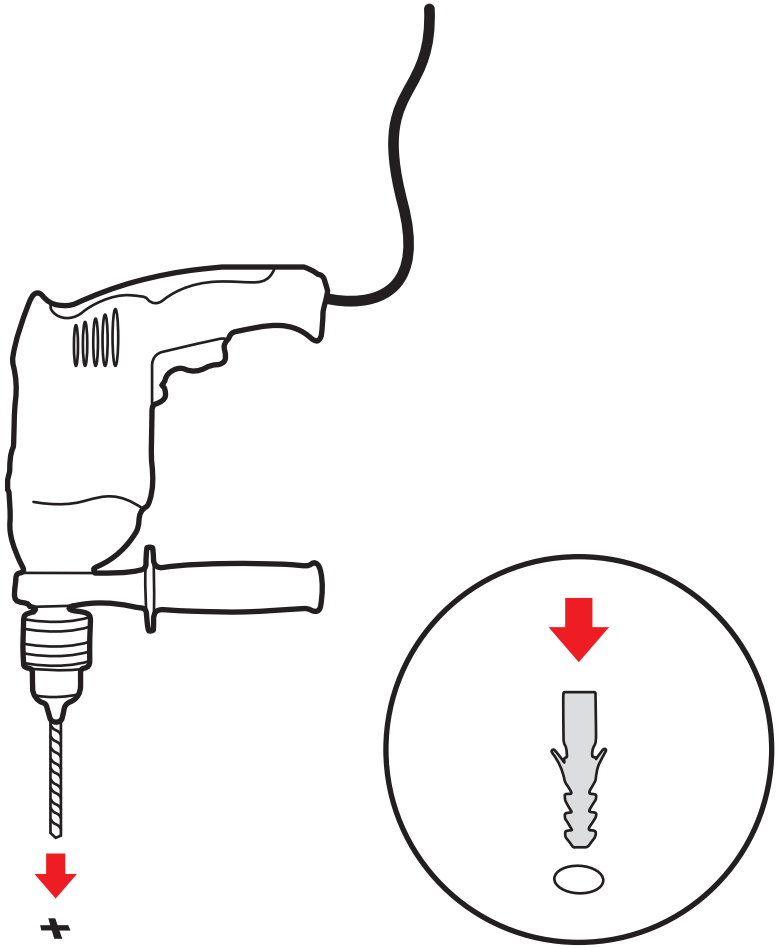

04

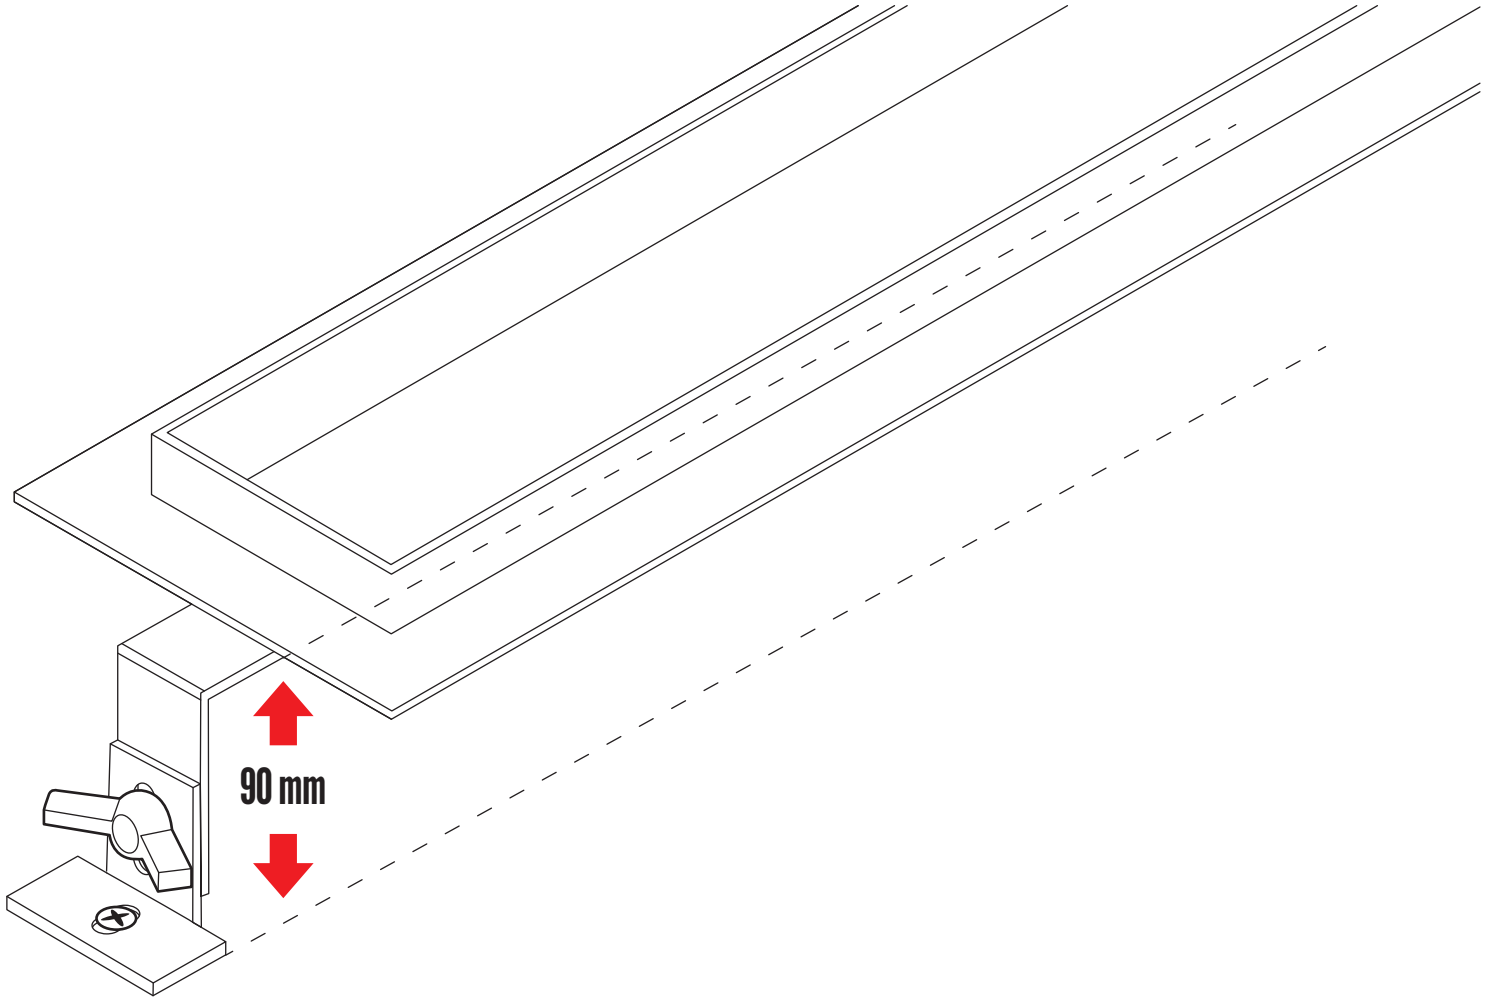

05

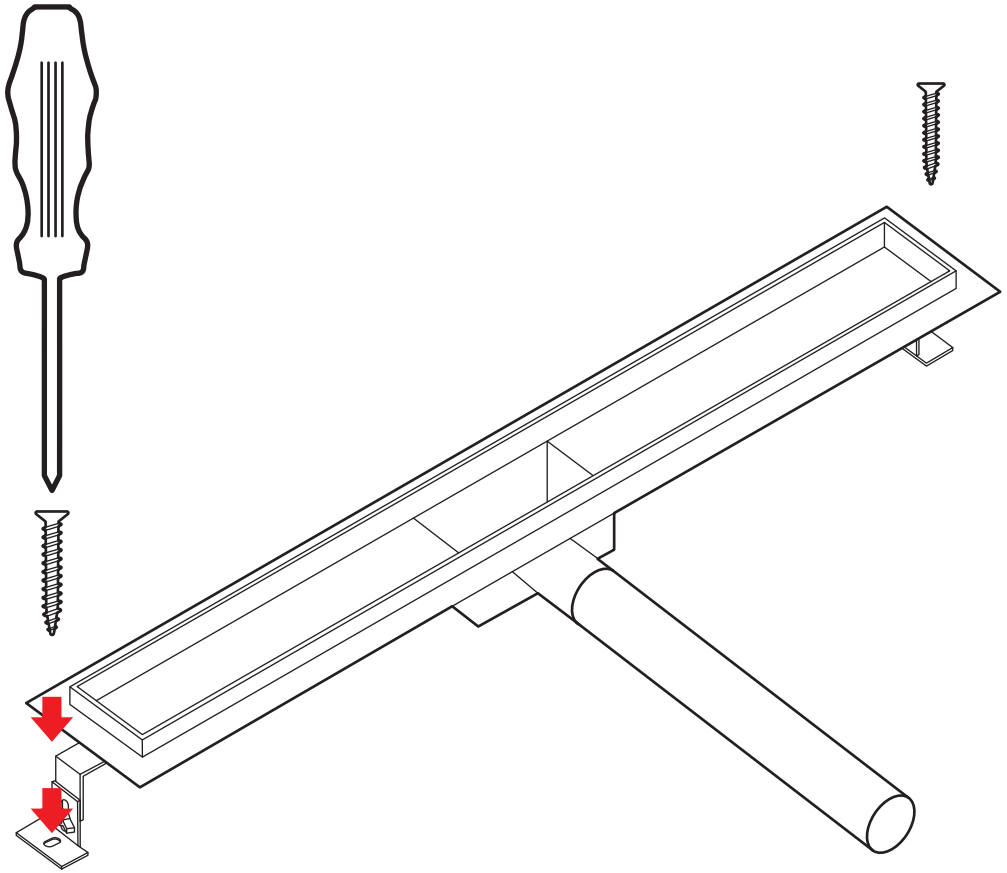

06

Wylej wylewkę betonową lub masę samopoziomującą.

Uwaga! Pamiętaj o zachowaniu spadu. Bez niego woda nie będzie spływać do odpływu.

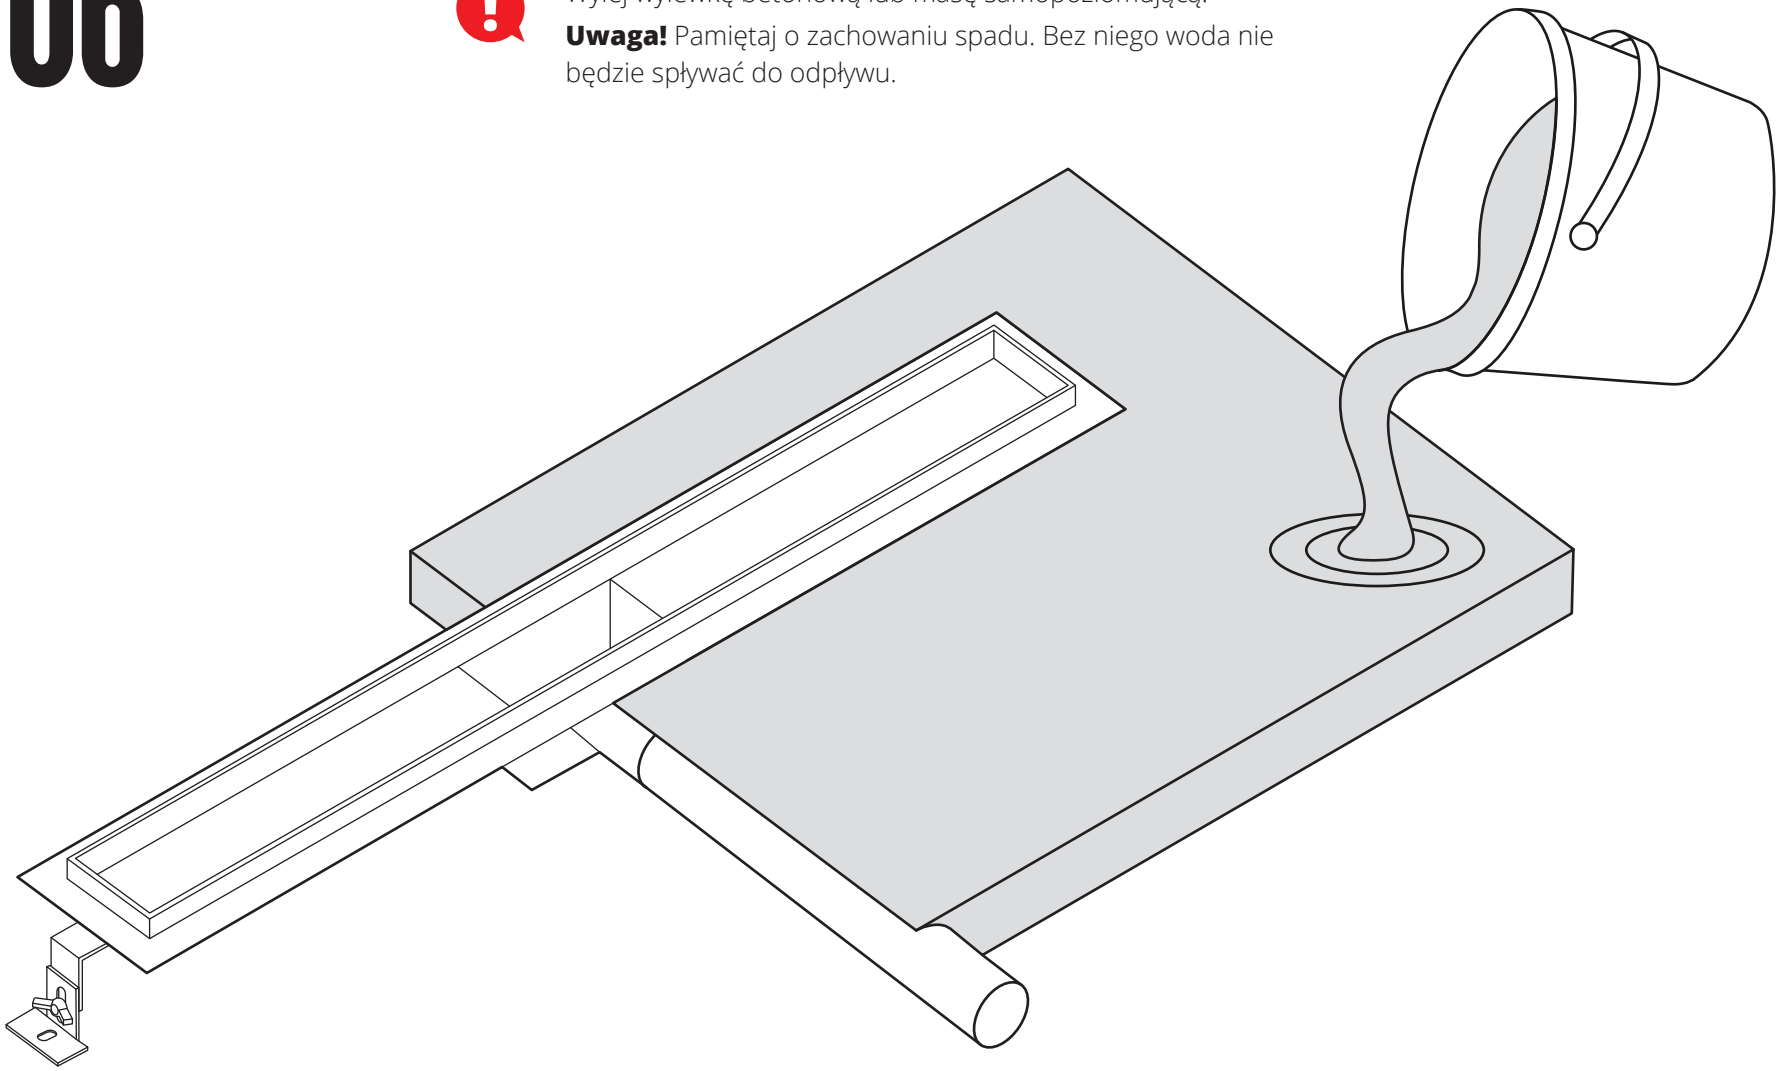

07

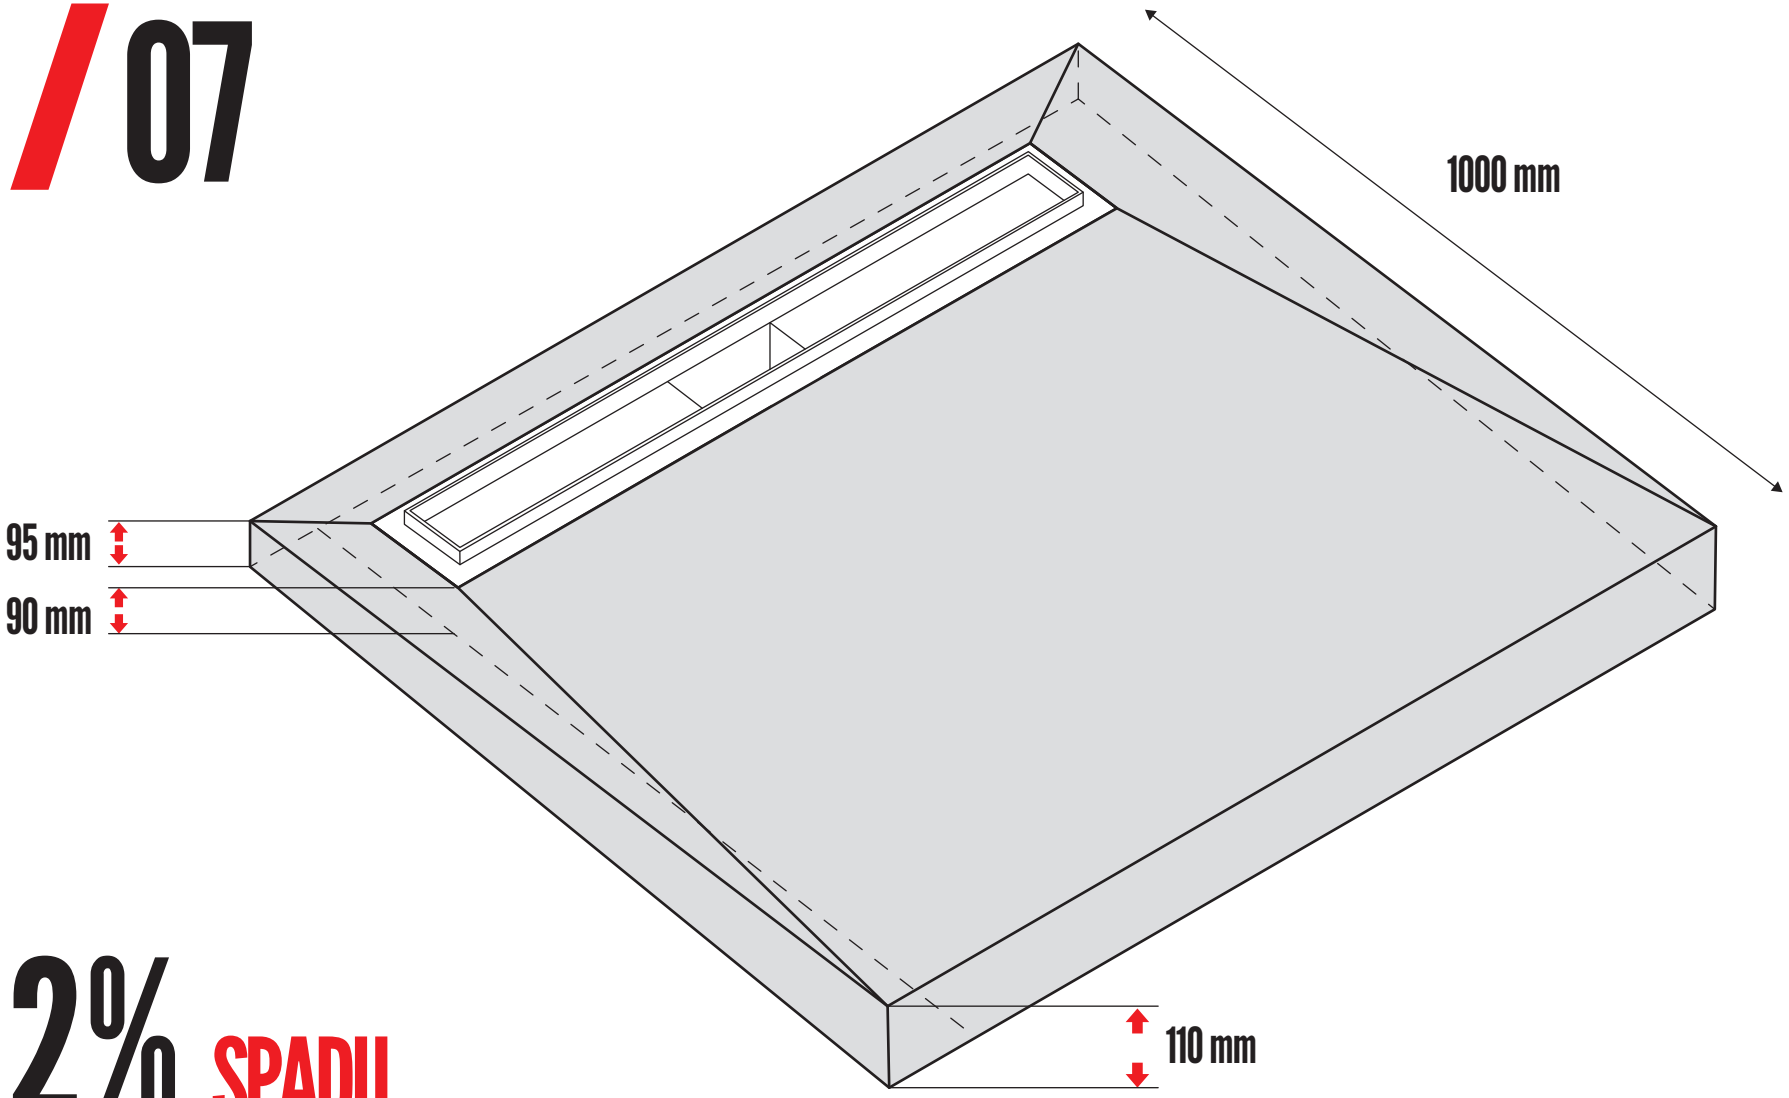

2% SPADU

08

Oczyść okolice odpływu
z wszelkich zabrudzeń.

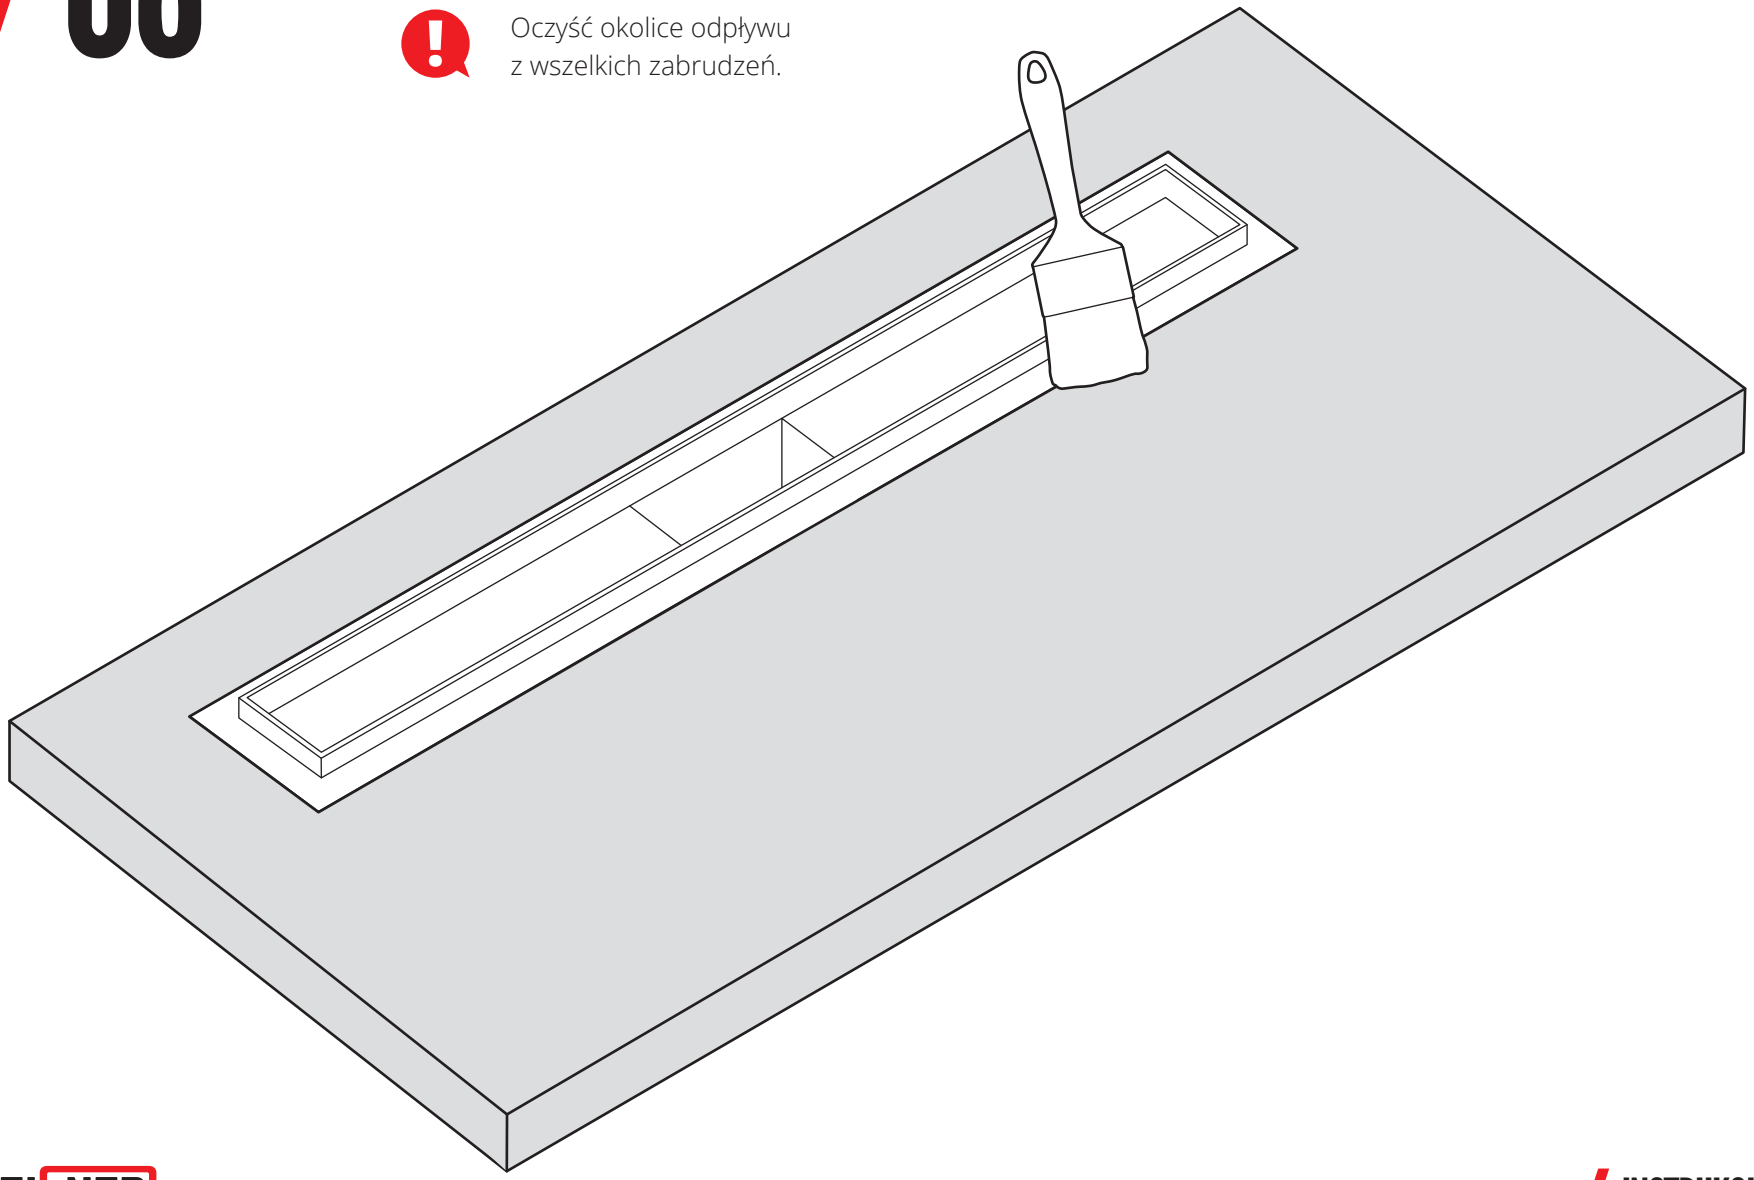

09

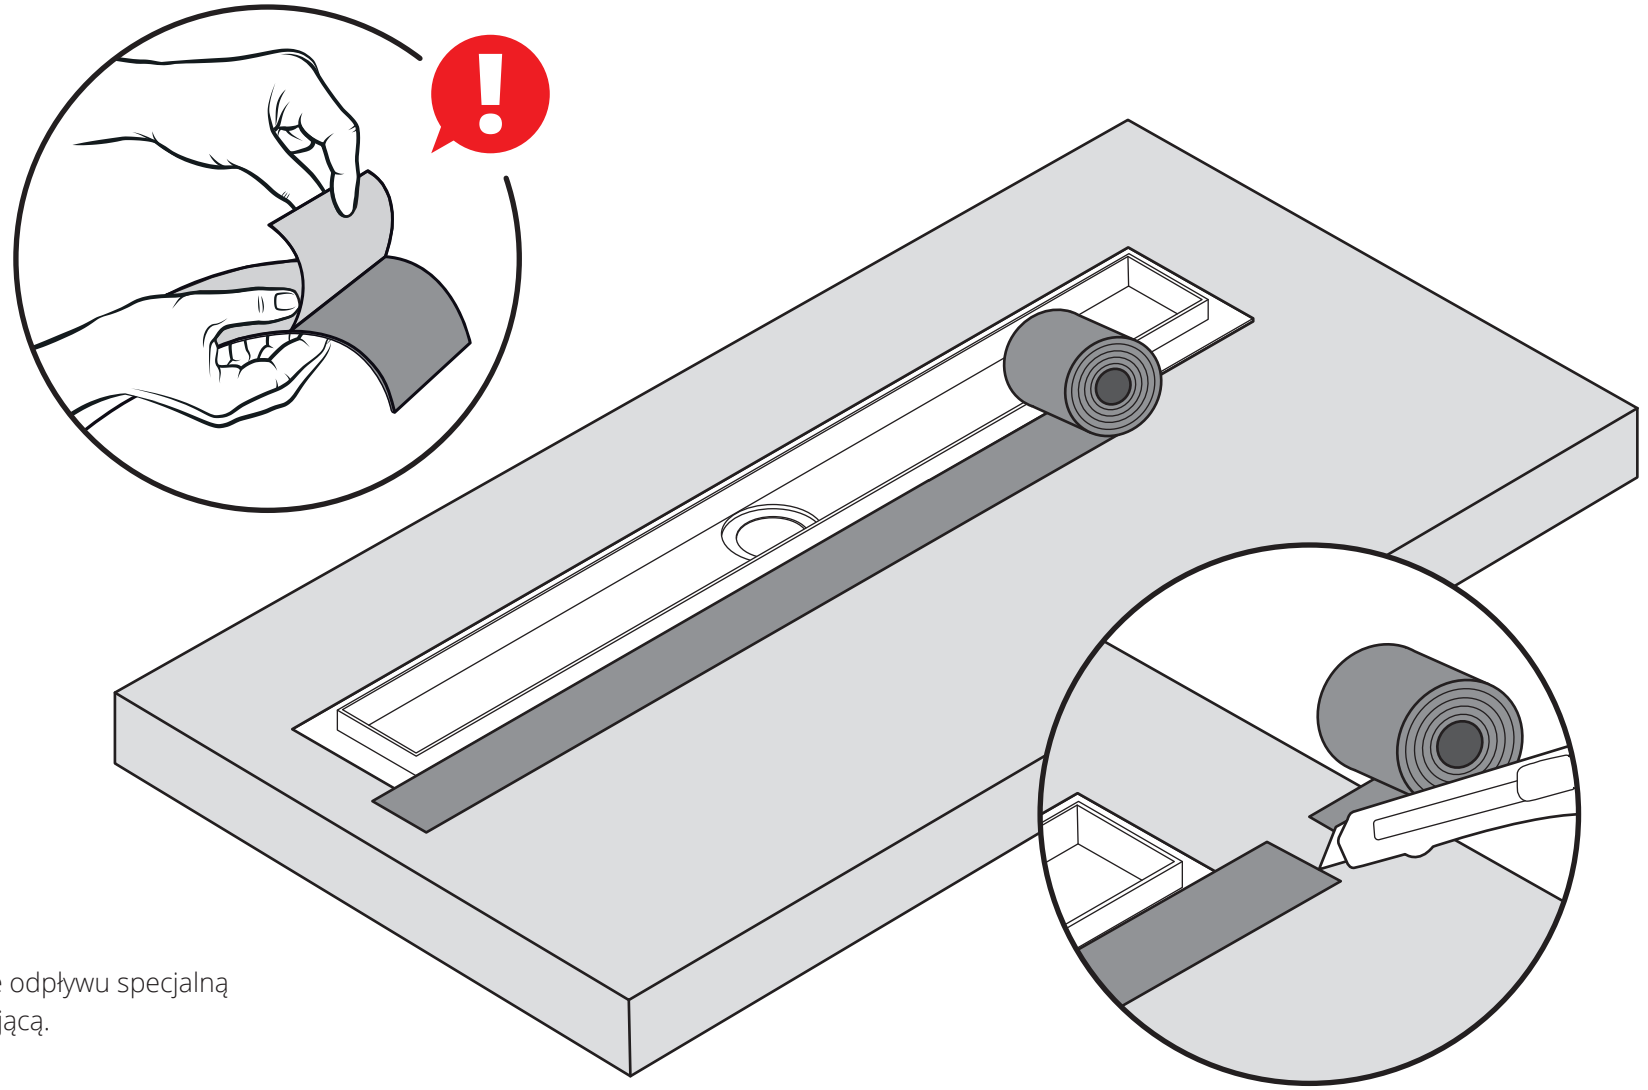

Uszczelnij okolice odpływu specjalną taśmą uszczelniającą.

/10

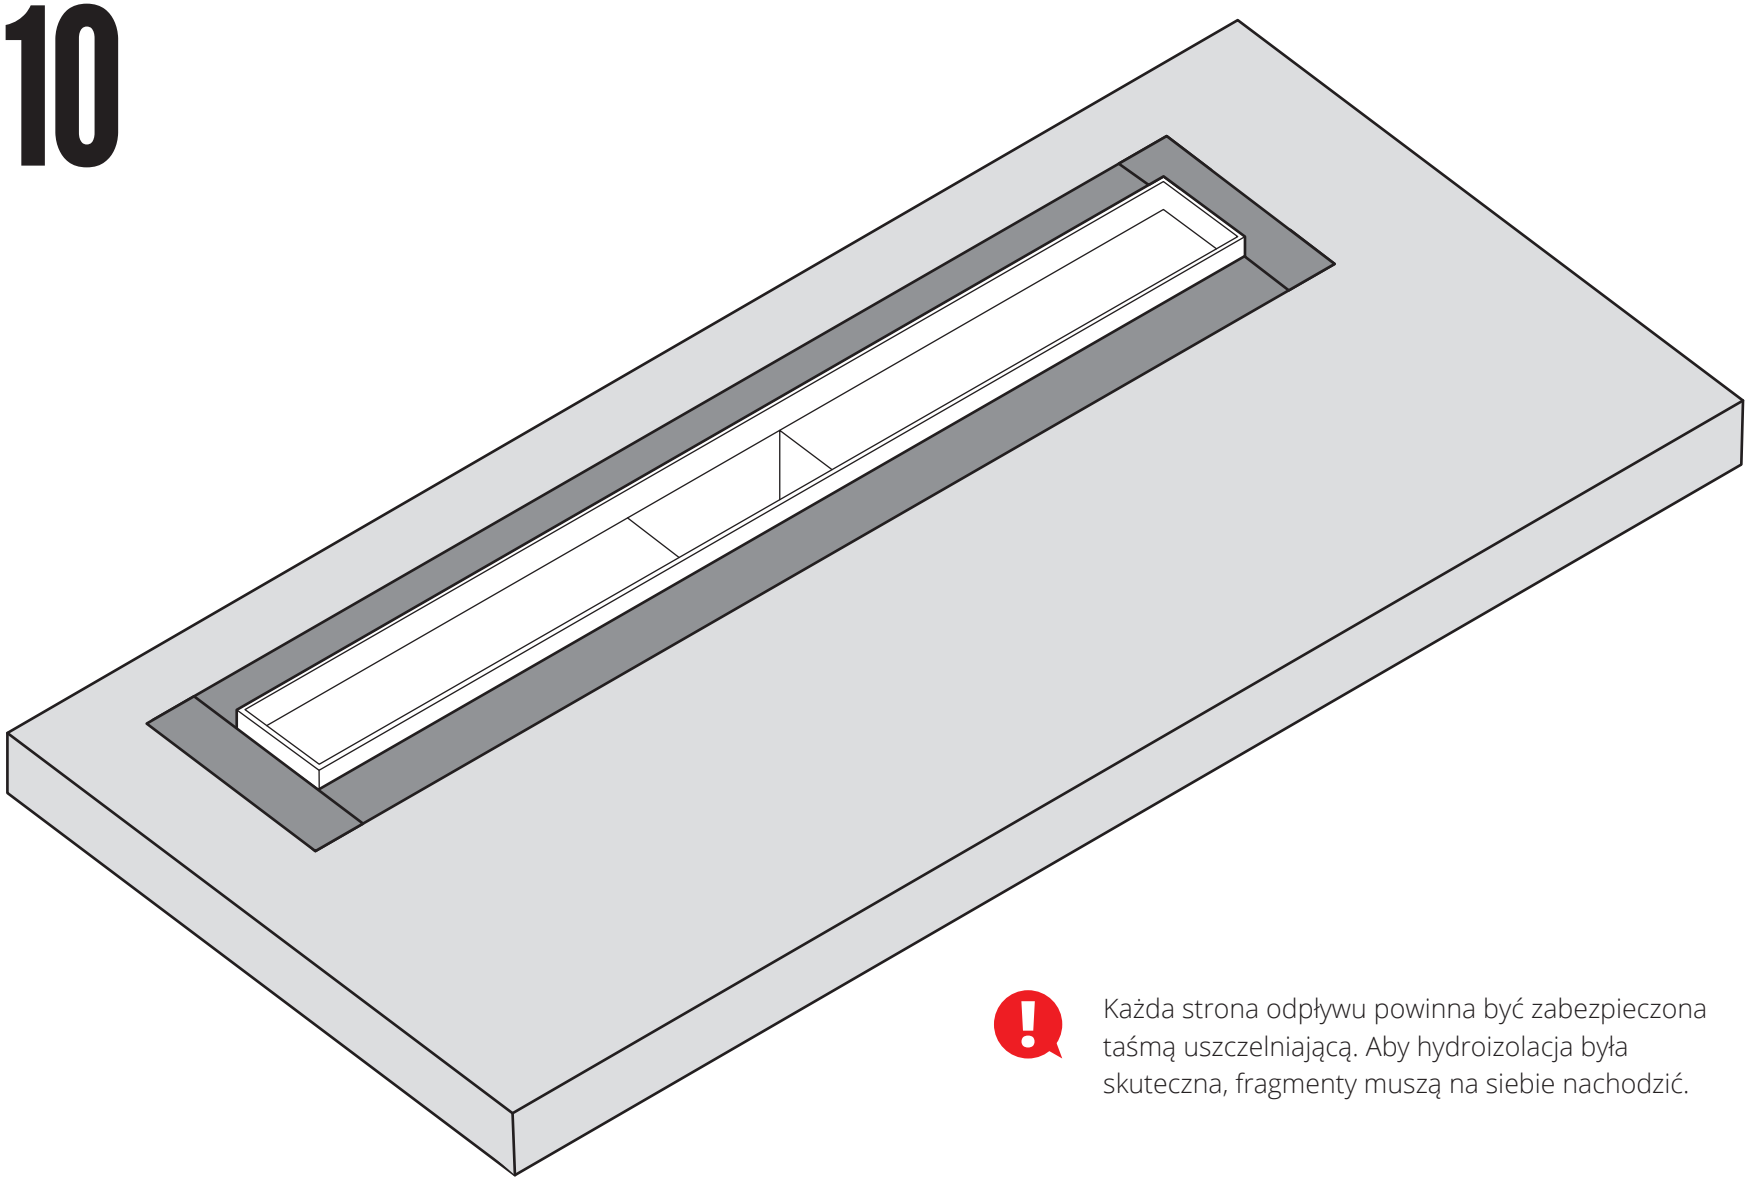

Każda strona odpływu powinna być zabezpieczona taśmą uszczelniającą. Aby hydroizolacja była skuteczna, fragmenty muszą na siebie nachodzić.

/11

Połóż podłogę lub glazurę dookoła odpływu.

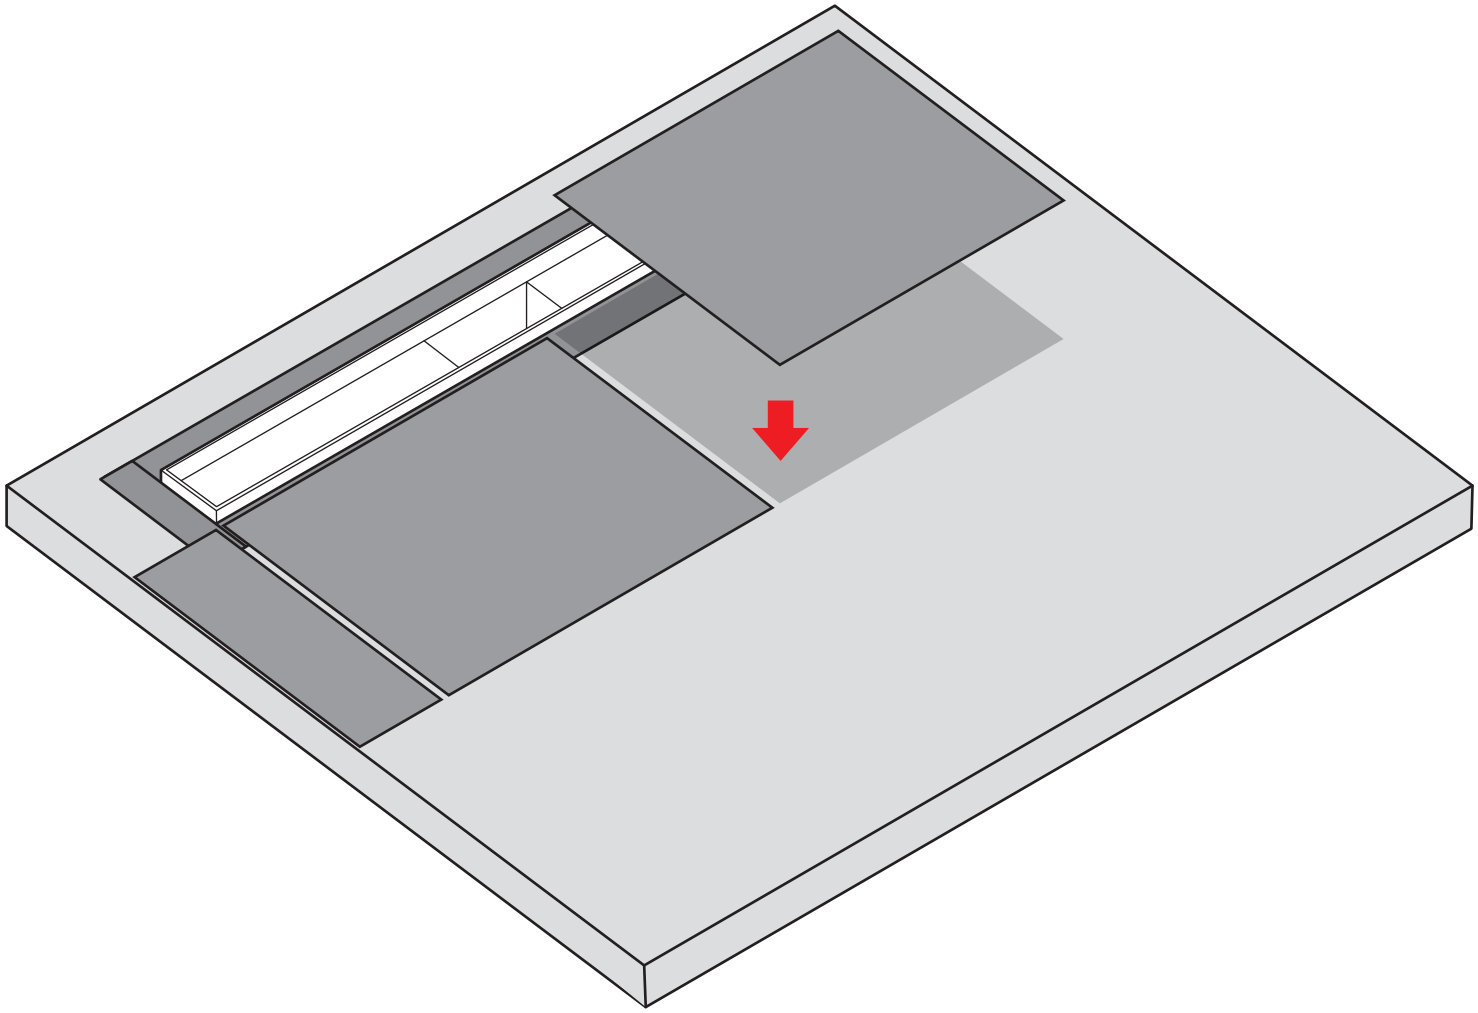

/12

Użyj silikonu do uszczelnienia okolic odpływu. Upewnij się, że materiał dokładnie przylega do jego ścian. Pozostaw do wyschnięcia.

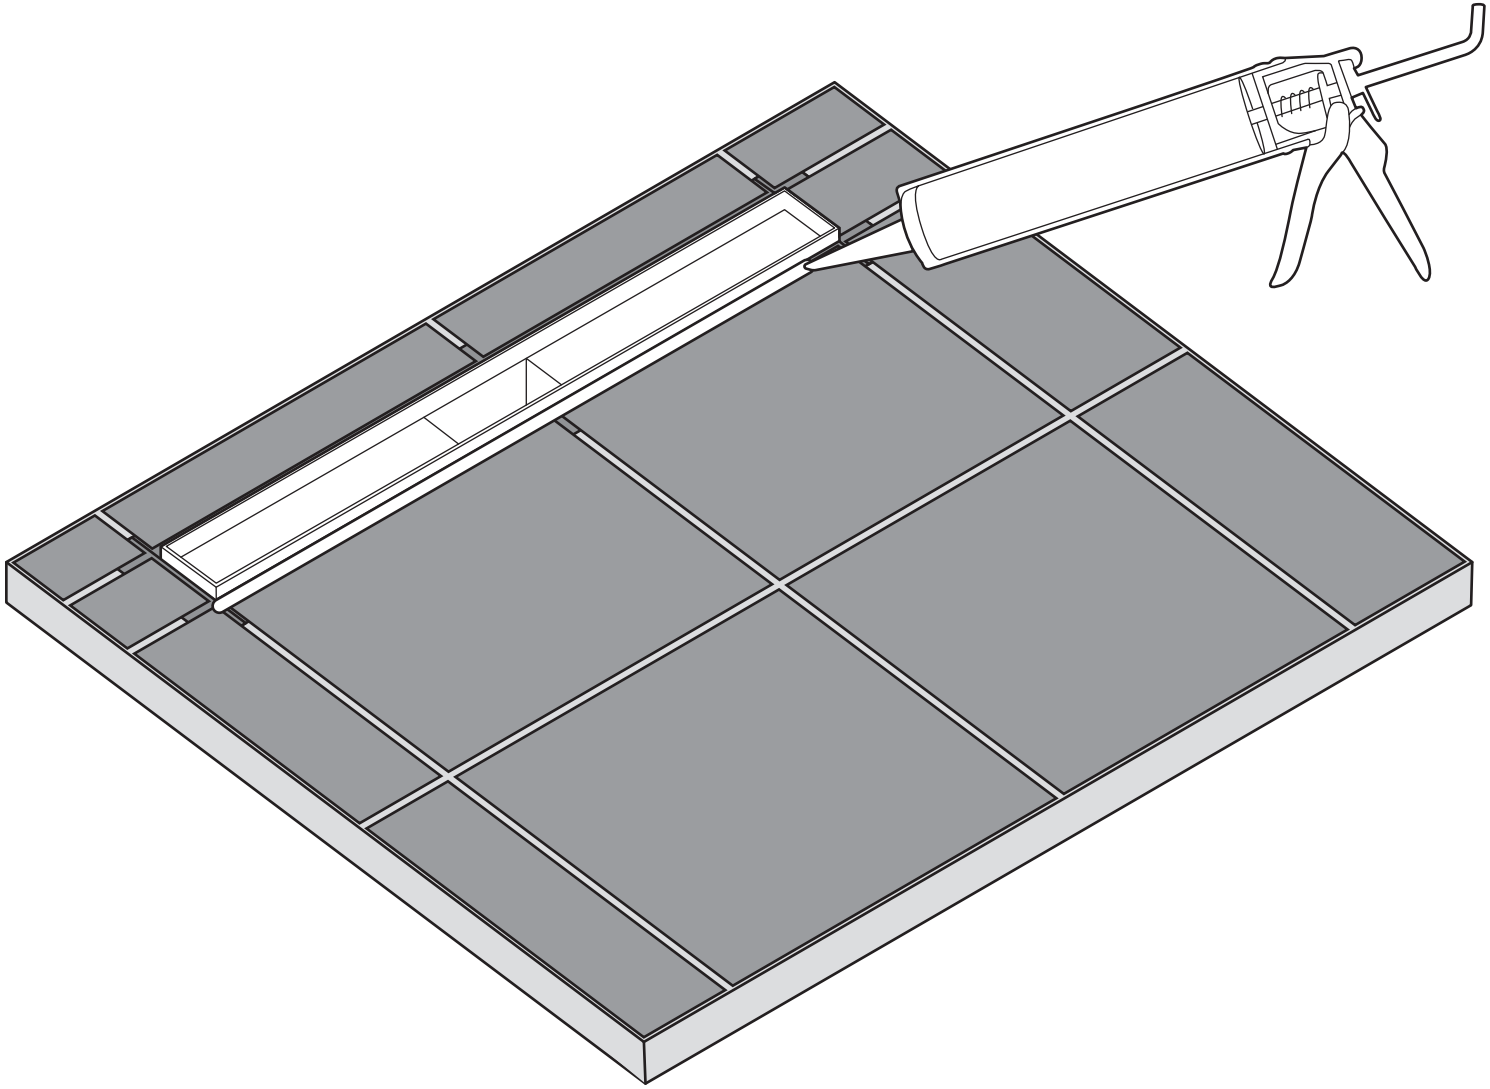

/13

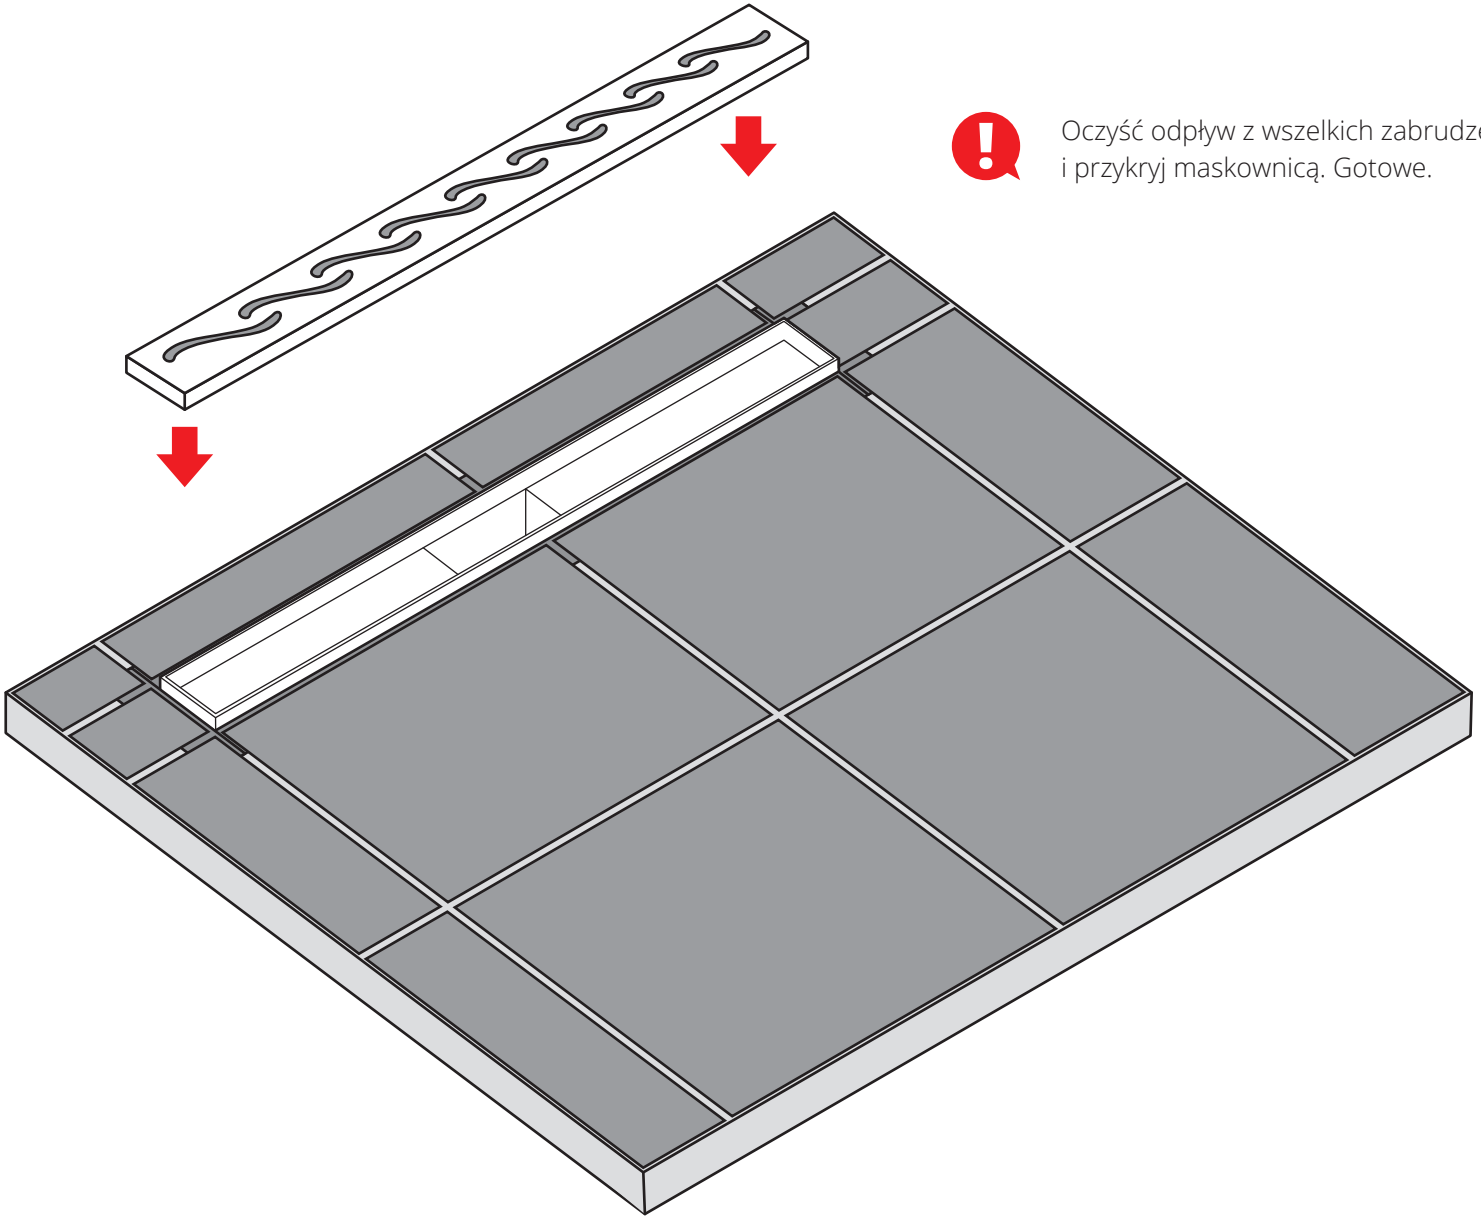

Oczyść odpływ z wszelkich zabrudzeń
i przykryj maskownicą. Gotowe.

STEIGNER
DICHTUNGEN